

Nippon

Manual de Instruções

Mesa de Passar com Caldeira PICOLLO



SILMAQ[®]

Normas de Segurança

Preparações antes de iniciar o uso da máquina

As instruções desse manual tem como finalidade alertar sobre os perigos e as precauções que se deve ter com a máquina. Caso não seja seguida estas instruções podem ocorrer danos físicos ou danos a máquina.


- Diariamente verificar o nível de água antes de usar a máquina, precisa a mesma estar acima da linha indicativa azul.
- Somente abastecer a caldeira quando a mesma estiver fria.
- Somente abrir a válvula de descarga de vapor, após tirar toda a pressão que possui dentro da caldeira.
- Limpar toda a semana a caldeira, fazer a retirada de todo o líquido e após limpar com água.

Especificações da Máquina

Mesa de Passar com Caldeira PICOLLO NIPPON

- Leve, versátil e econômica.
- Caldeira embutida de 4 Kg de pressão.
- Aviso luminoso de pressão e temperatura.
- Ferro mais leve do mercado 1.650kg.
- Aquecimento elétrico da base.
- Sucção de Ar.
- Base bico de pato 140X40cm.
- Caldeira com 4.000 Watts.
- Mais potência reserva de 2.000 Watts.

Estrutura Geral da Máquina


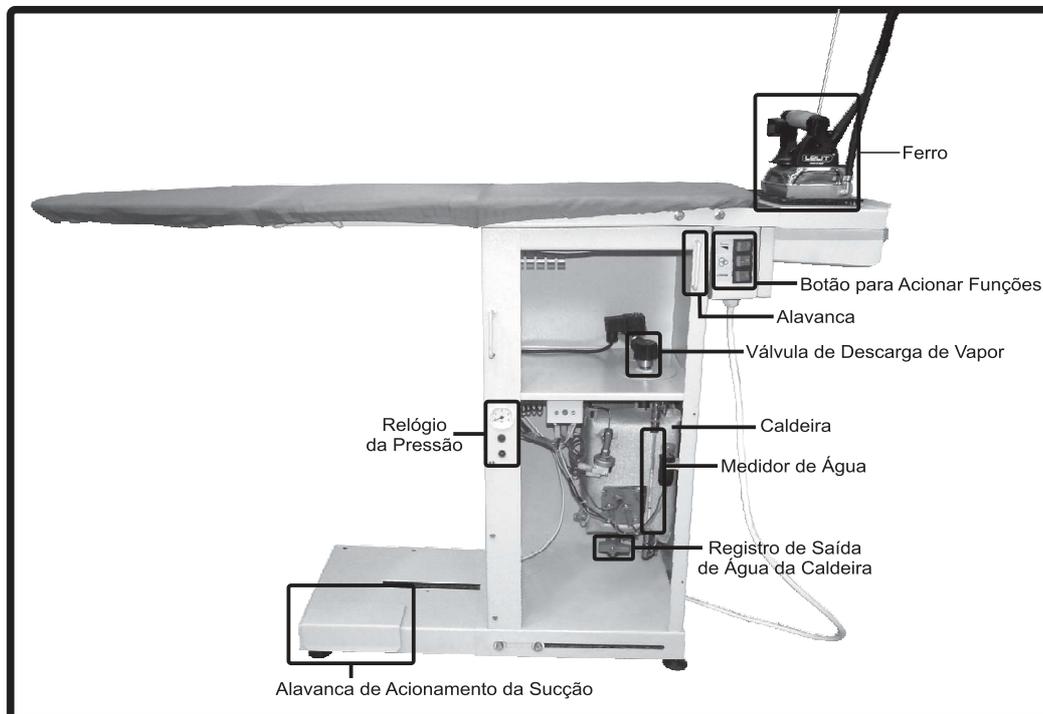


Estrutura Detalhada da Máquina



Ferro

- Ferro mais leve do mercado apenas 1.650Kg
- Possui regulagem de temperatura conforme tecido que está sendo passado.

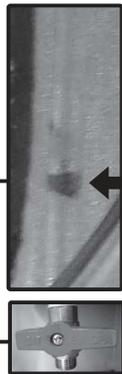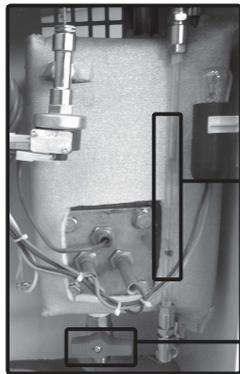

Caldeira

- Caldeira semi-industrial embutida com volume de água de 4Kg de pressão.
- O ideal é que a mesma esteja sempre com o nível de água acima da linha azul. Veja detalhe.
- A troca da água da caldeira deve ser efetuada semanalmente, após escorrer toda a água, fechar o registro. Encher novamente a caldeira e deixar escorrer
- Antes de ligar a caldeira certificar o nível de água.



Regulador de Temperatura da Mesa

- Este equipamento possui um sistema de aquecimento da base por resistência elétrica, para usá-lo acione o botão  em ON.
- O regulador de temperatura desta resistência está localizado na parte de baixo do lado direito da mesa, ao lado dos botões para acionar as funções.



Alavanca

- A base da mesa é escamoteável que permite que se tenha um melhor acesso e manutenção dos ventiladores de sucção. Para abrir basta puxar a alavanca para frente e levantar a parte direita da mesa e para fechar fazer procedimento contrário.

Botão para Acionar Funções



- Ligar resistência da mesa
- Ventilador de Sucção
- Potência reserva

Válvula de Descarga de Vapor

- A válvula de descarga de vapor é a mesma tampa de abastecimento de água da caldeira. Ela possui uma válvula de escape de pressão. Antes de soltá-la por completo, gire-a no sentido anti-horário até que seja liberada toda a pressão de dentro da caldeira.




Jamais faça esse procedimento com a caldeira em temperatura elevada!

Relógio da Pressão



- O relógio indicará a melhor pressão quando o mesmo estiver com a luz verde acesa, se ocorrer da luz vermelha acender, deve-se desligar a máquina e após 5 minutos ligar novamente, caso persista verifique o nível da água, se a luz continuar a acender chame um técnico para verificar a mesma.


Base Bico de Pato



- A base de bico de pato possui as medidas de 140 x 40cm.

Alavanca de Acionamento da Sucção

- Para usar a sucção acione o botão do ventilador  para a posição ON e para acionar a sucção aperte o pedal inferior, localizado na base inferior da mesa.

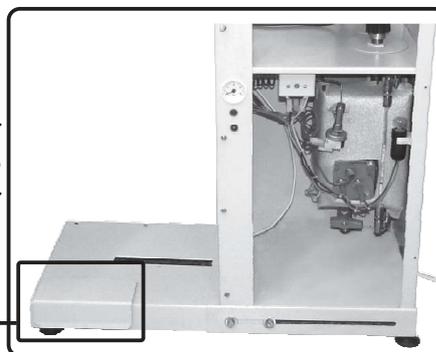

Termo de Garantia

Este produto possui 6 meses de garantia. Esta garantia cobre somente os defeitos de funcionamento das peças e componentes dos equipamentos descritos nas condições normais de uso – de acordo com as instruções contidas neste manual.

Esta garantia atende exclusivamente a defeitos de fabricação, não cobrindo defeitos decorrentes de uso indevido, tais como transporte inadequado, queda, ligação na rede elétrica em desacordo com a voltagem especificada do produto, inserção de objetos estranhos e desgaste natural de partes e peças de produtos ou qualquer ocorrência imprevisível, decorrentes de má utilização dos equipamentos por parte do usuário.

Nome: _____

CPF/CNPJ: _____

Data da Compra: _____

Nº Nota Fiscal: _____

SILMAQ[®]

Rua República Argentina, 2025 - Ponta Aguda
Blumenau-SC - CEP 89050-101 - 47 3321 4444
www.silmaq.com.br - silmaq@silmaq.com.br