


Tela de seleção do desenho



Informações desenho




Recuo/Avanço do bastidor



Mudança de Cor Manual



Operação Manual

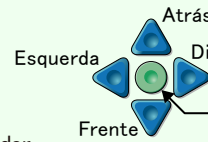

Atrás

Esquerda

Direita

Frente

Mudar velocidade do bastidor

Velocidade baixa

Velocidade média

Velocidade alta (Pressione e segure)



Trocar a velocidade máxima



Ajuste de parâmetros



Retornar à tela principal



Tela de memória USB



Edição de Dados



Seleção da barra agulha



Conversão de dados do desenho



Fechar a pasta



Retornar à primeira página



Alternar a página



Reordenação de desenhos



Conjunto de dados

## Operação básica



### 1 Ler desenho (Entada de dados)



Para detalhes, consulte o manual da máquina.

O conteúdo do ecrã difere dependendo do modelo.

Inserir uma memória USB

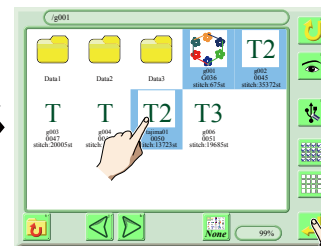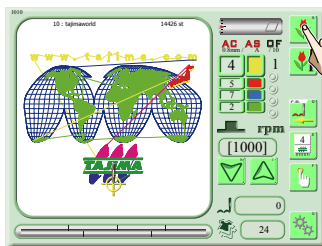

Leia um desenho




Escolha uma pasta de destino



### 2 Preparação do bordado (Conjunto de dados)





Quando a posição de início foi definido

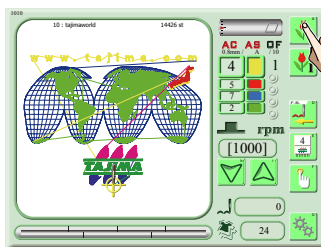

Selecionar um desenho

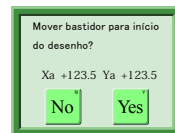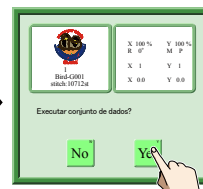

### 3 Seleção de Barra de Agulha

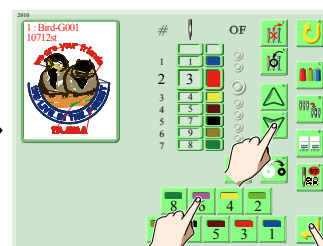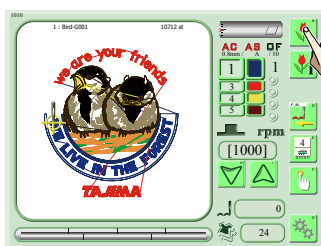

Selecione a etapa da cor



Selecione uma barra de agulha

## 4 Traçado




Selecione velocidade alta/velocidade baixa.




Quando os dados do desenho não se encaixarem no contorno indicado pelo traçado, mude a origem do desenho.


## 5 Início do bordado

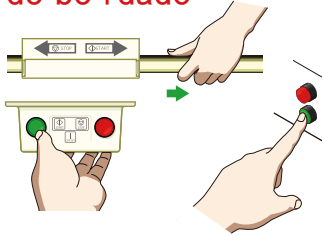

Para parar a máquina

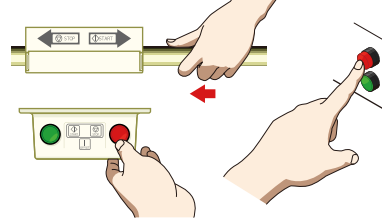

## A Mudança de Cor Manual

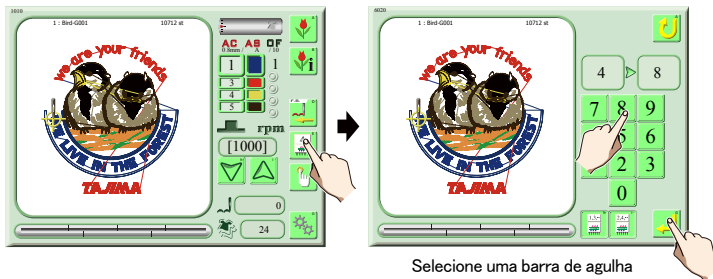


Selecione uma barra de agulha

## B Configuração calcador (TMAR, TMCR)



Ajustar Ponto morto inferior do calcador

## C Pontos de reparação

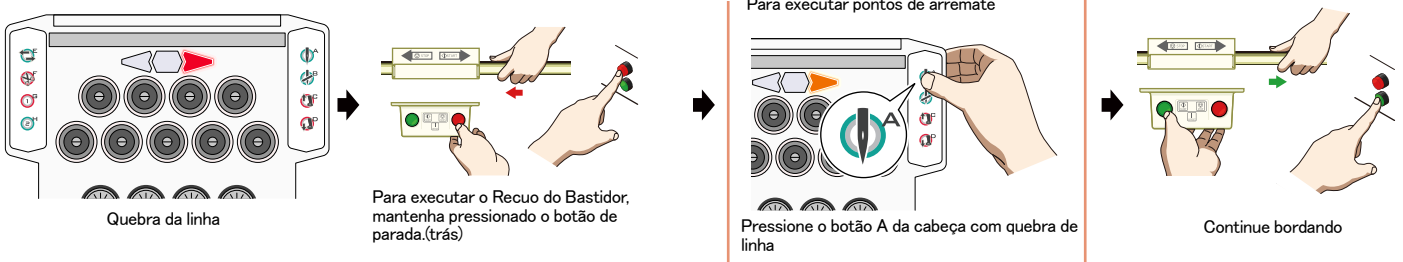

Quebra da linha

Para executar o Recuo do Bastidor, mantenha pressionado o botão de parada.(trás)

Para executar pontos de arremate

Pressione o botão A da cabeça com quebra de linha

Continue bordando

## D Botão de controle direto


Ele muda o para trás / frente



Corte de Linha (Pressione por mais tempo)



Função selecionada

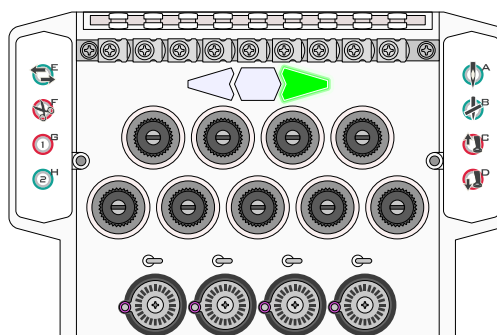

Pontos de reparação / Pontos de arremate Operar a cabeça anulada



Anular a cabeça



Levantar o calcador (TMAR, TMCR)



Abaixar o calcador (TMAR, TMCR)



Para detalhes, consulte o manual da máquina.