

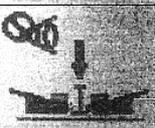
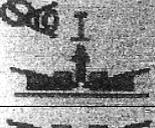


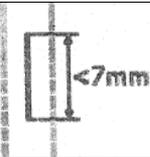



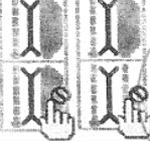


LISTA DE CÓDIGO DE ERROS

ERRO		DESCRIÇÃO DO ERRO	RAZÃO	COMO RECUPERAR
E01		Cópia do arquivo ok, você quer reiniciar o sistema?	-	-
E03		Nenhum padrão. Erro	Este número não existe nos registros do programa	Crie um novo número para este programa
E06		Gravação de dados não pode ser realizada a partir de um pendrive	Não pode gravar os dados para o pendrive	Verifique se o pendrive está funcionando bem
E09		Gravação de dados não pode ser realizada a partir do LCD	Gravação de dados da lista de usuários da tela não pode ser realizada	Verifique se a lista está correta
E10		A agulha não retorna a posição de cima/superior	A agulha desliza da posição superior/de cima	Gire o volante e deixe a agulha voltar para a posição superior de cima
E11		Queda da pressão de ar. Diminuição da pressão de ar	A pressão do ar está fraca	Possível se ajustar após reinicialização
E12		Botão de emergência	Quando o botão de emergência é acionado	Possível se ajustar após reinicialização
E13		Quebra/rompimento da linha	1. O ajuste da tensão da linha está ruim. 2. Passar a linha até a rebarba	Possível se ajustar após reinicialização
E21		A faca de canto do lado móvel está mantida levantada	Detectar o estado da faca de canto do lado móvel do sensor de baixo	Desligue a energia
E22		A faca de canto do lado fixo está mantida levantada	Detectar o estado da faca de canto do lado fixo do sensor de baixo	Desligue a energia
E23		A faca de canto do lado móvel não consegue levantar	Detectar o estado da faca de canto do lado móvel do sensor de cima	Possível se ajustar após reinicialização
E24		A faca de canto do lado fixo não consegue levantar	Detectar o estado da faca de canto do lado fixo do sensor de cima	Possível se ajustar após reinicialização
E25		A faca central não baixa	Detectar o centro da faca do sensor do cilindro	Possível se ajustar após reinicialização
E26		Rolo empilhador não detectado no sensor da extremidade inferior	Detecte o sensor do rolo empilhador na extremidade inferior	Possível se ajustar após reinicialização
E27		Sensor estraviado da barra empilhadeira de material prensado	Sensor de detecção de material prensado	Desligue a energia

E28		Sensor estraviado da barra empilhadeira de varredura	Sensor de detecção de material varrido	Desligue a energia
E30		O sensor não pode detectar o rolo empilhador de elevação	Detecte o sensor do rolo empilhador de elevação	Possível se ajustar após reinicialização
E31		Erro: Pedal continua pressionado	Teste os pedais, para verificar se não está travado	Pressione reinicializar (tecla reset), no caso do pedal estar ok
E32		A faca centra não sobe	O sensor não pode localizar a faca central que sobe	Possível se ajustar após reinicialização
E33		Barra empilhadeira aberta	Sensor da posição de empilhamento sem sinal	Possível se ajustar após reinicialização
E35		Sensor de retalho não tem sinal	-	Possível se ajustar após reinicialização
E36		Retalho da extremidade posterior não pode ser detectado	O erro é exibido após o término da costura	Possível se ajustar após reinicialização
E37		Final da aba frontal não pode ser detectado	-	Possível se ajustar após reinicialização
E38		Erro do sensor de material	Material permanece após o término da operação de empilhamento	Retoma automaticamente após a remoção do material
E39		Pé central não desce	Detectado erro no fundo do pé central	Possível se ajustar após reinicialização
E40		Pé central não sobe	Detectado erro no topo do pé central	Possível se ajustar após reinicialização
E41		Detectado erro de travamento da faca de canto	Componentes do mecanismo da faca de canto sem posição	Possível se ajustar após reinicialização
E42		Erro: Pé central aberto	Pé central não volta para a posição	O erro irá desaparecer depois de retornar a posição
E43		Cópia rejeitada	Quando tentar copiar o padrão, com nº já utilizado	Possível recuperar com o botão cancelar
E44		Exclusão rejeitada	Quando tentar deletar padrão usado no ciclo de costura	Possível recuperar com o botão cancelar

E45		Nova criação rejeitada	Quando a matriz é selecionada para criar novo número padrão	Possível recuperar com o botão cancelar
E46		Nº do arquivo designado não existe	Quando o nº do arquivo designado não existe em mídia ou servidor	Possível recuperar com o botão cancelar
E50		Comprimento do tamanho L é muito curto	Quando a costura não pode ser feita pois o comprimento é maior que o permitido	Possível se ajustar após reinicialização
E51		Tamanho do comprimento do corte da faca média é muito longo	Quando a costura não pode ser feita pois o comprimento do corte da faca média é muito longo	Desligue a energia
E60		Erro de comunicação	Anormalidade de comunicação entre o painel de operação e o sistema elétrico	Desligue a energia
E61		Posição fronta do calcador errada	Sensor da posição frontal mal colocado	Possível se ajustar após reinicialização
E62		Anormalidade no sensor da posição traseira do calcador	Posição traseira para calcador errada	Possível se ajustar após reinicialização
E63		Faca do canto sem reparação	Sensor mal posicionado	Possível se ajustar após reinicialização
E64		Sem linha na bobina da esquerda	Término da linha	1. Mude a linha. 2. Pressione limpar e reinicie
E65		Sem linha na bobina da direita	Término da linha	1. Mude a linha. 2. Pressione limpar e reinicie
E66		Confirmar exclusão?	-	-
E68		Não pode ser feito um tipo de costura na aba da esquerda e outro tipo na da direita.	Padrão S03= Não existe opção no modo alternado de costura	Reinicie